

# Taster-Serie WTL Touchless

- **Berührungslose** Auslösung
- Zusätzliche **Druckauslösung**
- Optionale Braille-Schrift
- Taktile Symbole
- Frontfolie frei gestaltbar
- 40mm Betätigungsfläche
- Optionale LED grün/rot

## Beschreibung:

Die Tasterreihe WTL dient der Auslösung einer Schaltfunktion mit einem Fingerdruck oder durch eine berührungslose Geste mit der Hand (z.B. „Winkbewegung“) unmittelbar vor der Tasteroberfläche.



Einsatzbeispiele liegen z.B. im öffentlichen Bereich zum Auslösen von :

- Fahrstuhlruf
- Öffnen / Schließen / Verriegeln einer Tür
- WC-Spülung / Handtrockner / Handwaschwasser

Die zum Patent angemeldete Zusatzfunktion ist auch in Taster anderer Hersteller integrierbar.

## Technische Daten:

- Schaltelement: 24V DC / 100mA
- LEDs: typ. 24V DC / 20mA
- Auslöseentfernung optisch: ca. 100mm
- Betätigungskraft mechanisch: ca: 3.5N
- Lebensdauer Tastelement: typ. 1 Mio Zyklen
- Anschlussklemmen: Federkraftklemme WAGO 236

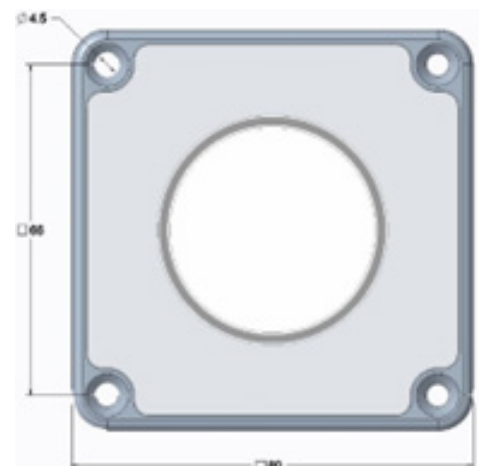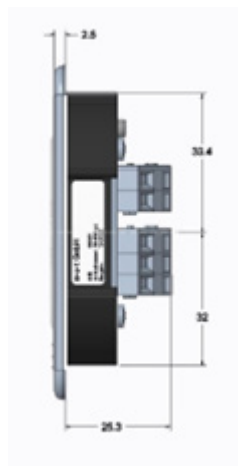

## Funktionsdiagramm:

